

מס' טל: 0211 18007927
מס' טל: 0211 18007927

יו טיטה, יספך זנו, סגו טנגט וזנטה, הו' ע'
ס'סו טנגט וזנו, סגו טנגט וזנטה, הו' ע'
יו טיטה, יספך זנו, סגו טנגט וזנטה, הו' ע'
יטלנו:

טיימר שני זמנים אוניברסלי

דף למשתמש

בקה גבע בע"מ
מפעל ומשרד ראשי:
קבוצת גבע, 18915
טל. 04 6535960
פקס 04 6531445

הוראות התקנה

הטיימר מתאים לעבודה בכל מתח חילופין בין 24 ל-240 וולט. $+10\%$ / -15% זרם מקסימלי 1A.

יש להשתמש בסליל המתאים למתח העבודה. הלבש את האטם על רגליות הסליל והרכב את הטיימר עליו. הקפד שפנל התצוגה בכיוון הרחוק מגוף השסתום. ראה שרטוט.

הרכב את הקונקטור והאטם והדק אותם לסליל באמצעות הבורג המסופק.


שים לב! יש להדק את הבורג על מנת להבטיח את אטימות המכלול.

הרכב את מכלול הסליל והטיימר על שסתום לפני החיבור לחשמל. לאחר חיבור לחשמל הטיימר יכנס לעבודה.

הטיימר מגיע עם תכנות להפעלה של 4 שניות כל 10 דקות.


מכס. ON - 24 שעות מכס. OFF - 24 שעות.

הערה: ניתן לתכנת את הטיימר גם לפני החיבור לחשמל.

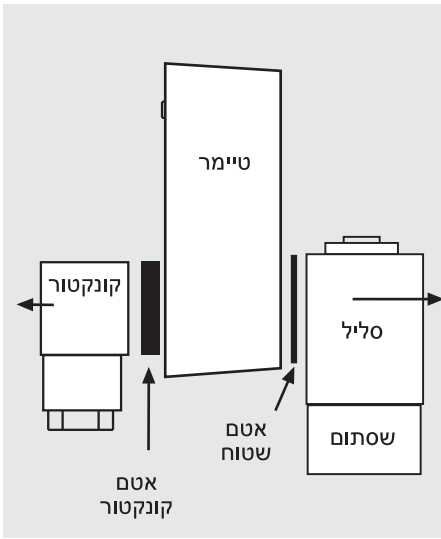

POLLUTION DEGREE 2

INSTALLATION CATEGORY II

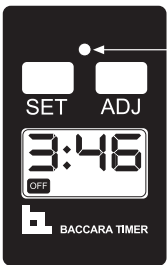

RESET

הפעלה ידנית משמשת

לאחת מהאפשרויות הבאות:

- הדלקת מסך כאשר הטיימר לא מחובר לחשמל (sleep)
- יציאה ממצב OFF
- לבדיקת שסתום הניקוז במהלך עבודה רגיל.

הפסקת הטיימר:

לחץ לחיצה ממושכת על SET עד להופעת OFF על התצוגה.

RESET:

לחיצה על RESET מחזירה את תכנות הטיימר ל- 4 שניות ON
10 דקות OFF

הערה: 10 דקות אחרי ניתוק הטיימר מהחשמל הוא יכנס למצב sleep. המסך יכבה. כאשר יחובר הטיימר לחשמל הוא ידלק עצמאית ויפעל לפי נתוני התכנות (ON ו-OFF) האחרונים שהוכנסו בו.

תכנות הטיימר

לחץ 2 שניות על SET

קביעה זמן ON :

ON וספרת השניות מהבהבות.

• כוון את השניות באמצעות ADJ ובסיום לחץ SET .

ON וספרת הדקות מהבהבות.

• כוון את הדקות באמצעות ADJ ובסיום לחץ SET .

ON וספרת השעות מהבהבות.

• כוון את השעות באמצעות ADJ ובסיום לחץ SET .

קביעה זמן OFF :

OFF וספרת השניות מהבהבות.

• כוון את השניות באמצעות ADJ ובסיום לחץ SET .

OFF וספרת הדקות מהבהבות.

• כוון את הדקות באמצעות ADJ ובסיום לחץ SET .

OFF וספרת השעות מהבהבות.

• כוון את השעות באמצעות ADJ ובסיום לחץ SET .

התכנות הסתיים, הטיימר מתחיל את המצב האוטומטי בהפעלת השסתום.

הפעלה ידנית:

לחץ 3 שניות על שני הלחצנים SET ו-ADJ. השסתום יופעל למשך הזמן המתוכנת ויחזור למחזור אוטומטי.